組立説明書 NE-198

WAKASAGI TENT DICE200

ワカサギテント　ダイス　200

naniwa co.,ltd. http://www.northeagle.co.jp/ tel.0120-68-4577

設営時のご注意

●本体設営の際は、できるだけ平らな場所を選んでください。
●本体は非常に大きいため、必ず2人以上で設営してください。できれば、4人で設営していただくことをおすすめします。
無理に設営しようとすると、支柱あるいは骨組み部に過大な負荷がかかり、支柱或いは骨組み部の破損につながる恐れがございます。
●風の強い時や、豪雪の時にご使用になりますと大変危険ですので、速やかに撤収して下さい。
●急な風で飛ばされる場合がありますので、ペグ及び張り綱を必ずご使用ください。

各部の名称



セット内容

●本体フレーム
●シート
●ペグ×12本
●自在ロープ×4本
●ハンマー×1個
●収納ケース

設営方法

1
本体を収納ケースから取り出し、安全な広さの設置スペースに立てます。




2
ルーフポールのマジックテープをはずしてください。




3
シートを本体フレームにかぶせ、2人以上で中心から各コーナーの方向へ引っ張り、本体を広げてください。

⚠注意
本体フレームを広げる時には、ルーフポールがコーナーポストに引っ掛かっていない事をご確認ください。この時、無理に広げるとフレーム損傷の恐れがあります。

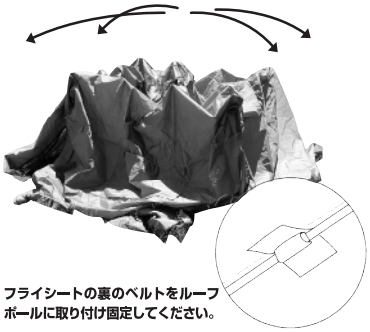


フライシートの裏のベルトをルーフポールに取り付け固定してください。


4
各コーナーのスライダーをカチッと止まるまで上へ押し上げてください。

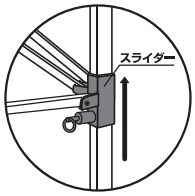

5
各コーナーポストを引き出し、高さを調節します。必ずラチェットがカチッとロックする位置で固定し、全て同じ高さになるように調節してください。

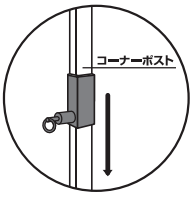

6
各コーナーのフックにロープを取り付け、各方向1m以上離れた地面にペグで固定してください。

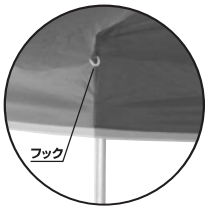

7
スクリーン・シートを開ける場合は、各ポールのファスナーを上まで開け、スクリーンを下から上へ上げ、ループを留め具にひっかけてください。



収納方法

1.本体を固定していたペグとロープを外します。
コーナーポストのボタンロック部を引きながら、フレームの脚を縮めます。
2.シート内部のベルトを外します。
3.本体フレームからシートを外します。
4.各コーナーポストのボタンロック部を引いて、本体フレームを中心方向に縮めていきます。
無理に縮めるとフレーム損傷の恐れがありますので、ご注意ください。
5.水分や汚れを取り除き、収納ケースに収めてください。

ペグ・自在ロープの使用方法

●本体の中心から足に向かって伸ばした線上に、ペグを打ちこみます。このときペグの短い方はまだ地面に刺さらない程度にします。
●図1のようにペグに自在ロープを引っ掛け、ストッパーを上に向かってスライドさせるとロープがぴんと張られます。
●最後にペグを短いほうが地面に埋まるまで打ち込めば完成です。
残りの3本も同様に、対角線に張るようにして固定します。

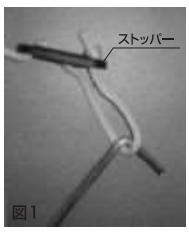


図1

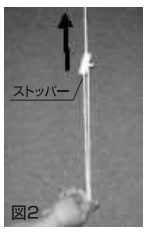


図2

⚠注意 ●ペグを打ち込む際には必ずハンマー等の工具を使って打ち込みしてください。
手で直接打ち込むと怪我をする場合がございますので絶対お止めください。